



Tegning 3

1


Vrangsiden (indersiden)

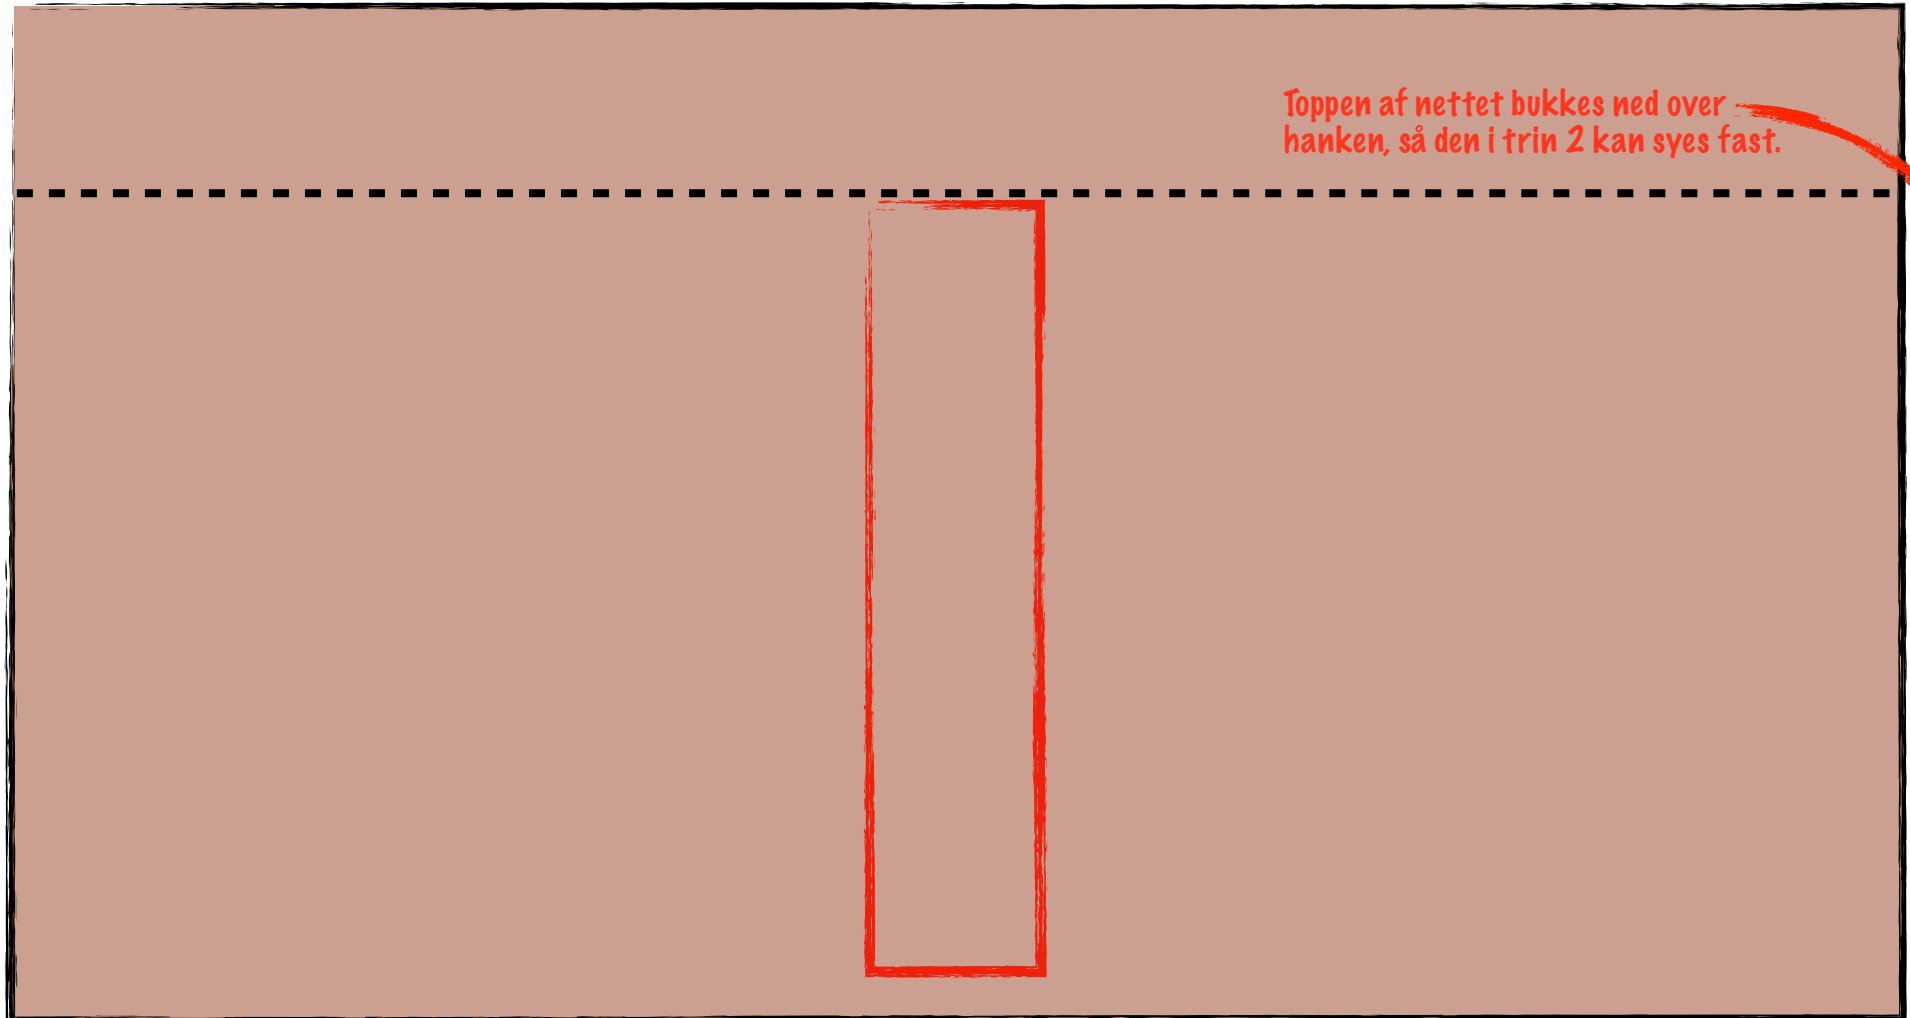


Toppen af nettet bukkes ned over hanken, så den i trin 2 kan syes fast.

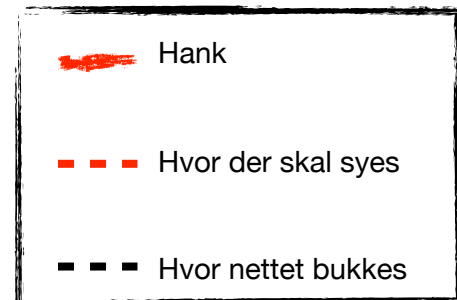

2

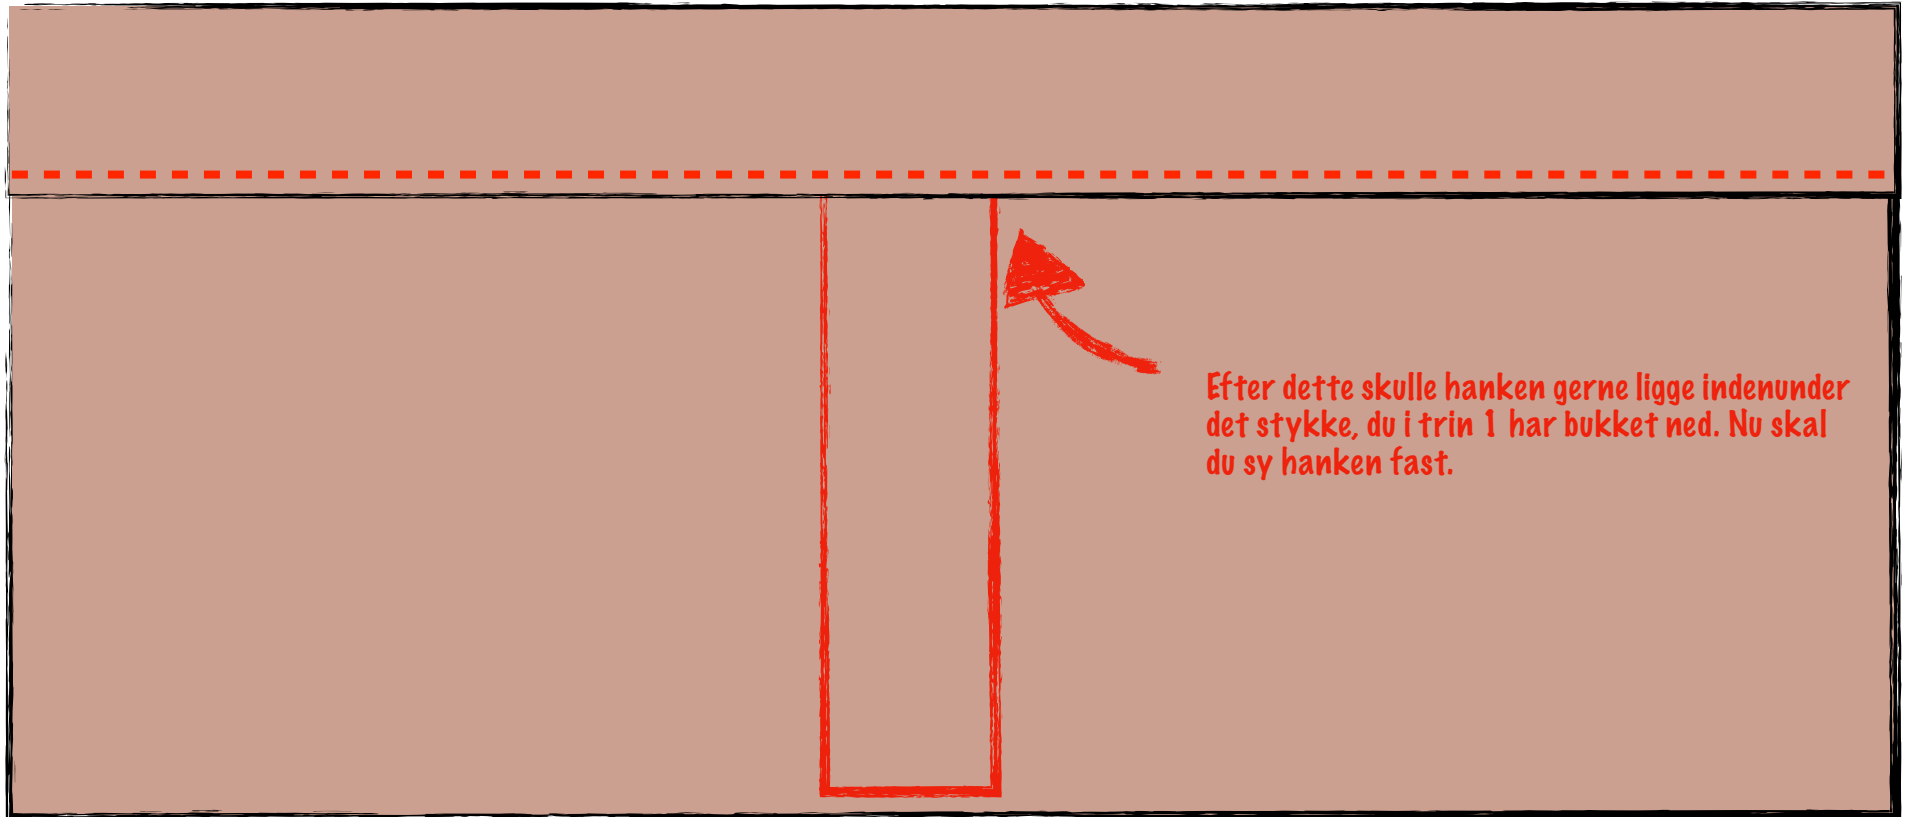

3

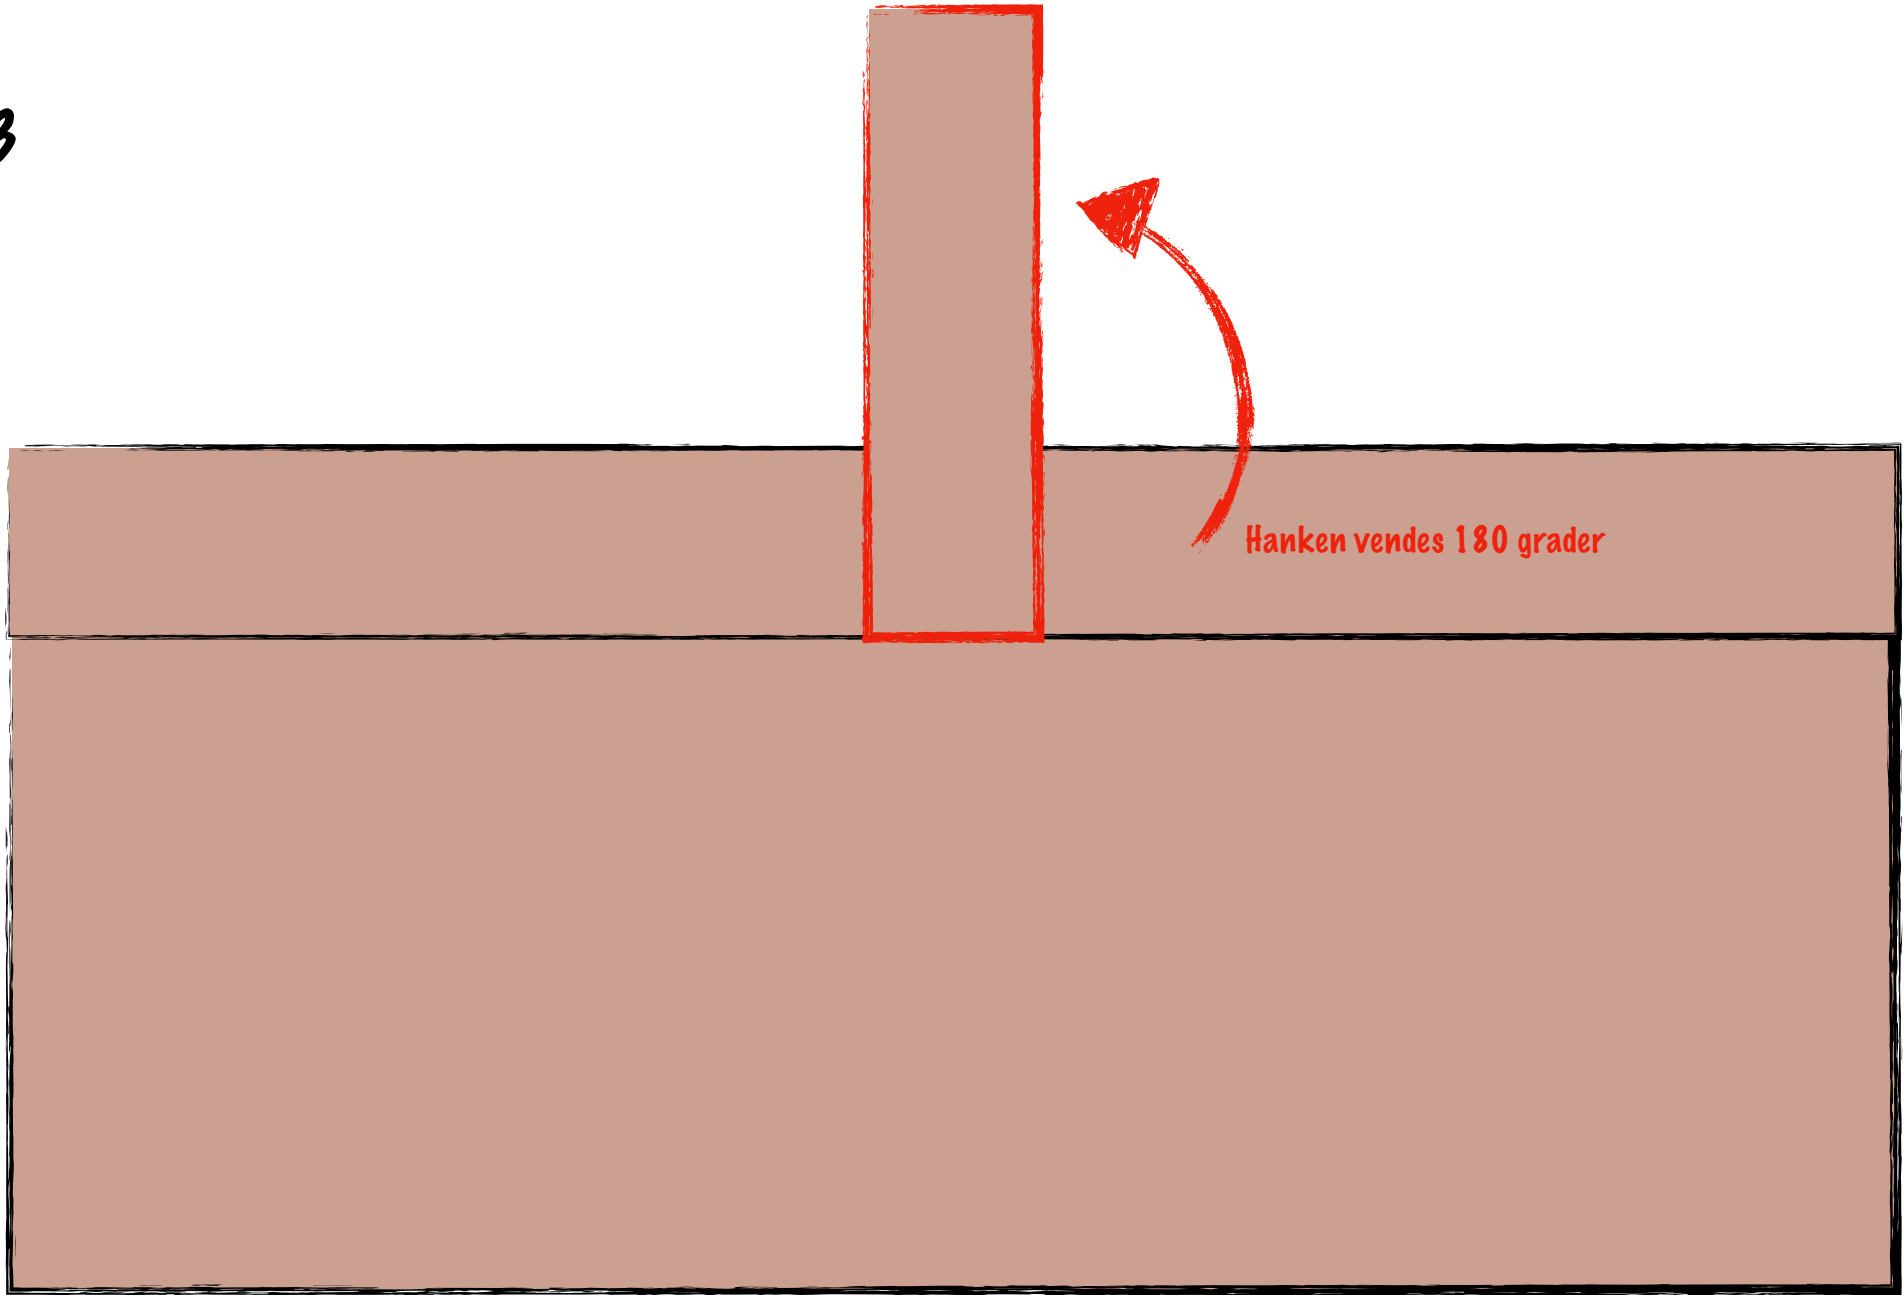

4

Retsiden (ydresiden)

Retsiden syes langs kanten, hvor hanken sidder fast for at sikre, at den ikke ryger af.

Når trin 3 er klaret, vender jeg hele posen om, så retsiden er udad.

